


OPX-365

製品案内 LEDブラックライト 簡易取扱説明書

1

概要

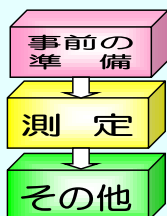

2

事前の準備

1



OPX-365の充電用ジャックとACチャージャーを接続し、充電する。フル充電になるとACチャージャーのライトが『赤』→『緑』に変わる。※約4時間でフル充電になります。フル充電の状態です約1時間30分動作します。

3

測定 ※紫外線が照射されます。使用時は必ずUVカットゴーグルを着用してください。絶対に光源を直接見ないでください。

2



UVカットゴーグルをかける。電源スイッチを押す。

3



瞬時に紫外線が照射され使用できる。『緑』のバッテリー残量ランプが点灯。

ブラックライトを検査物に当て、きずを検出する。

4

その他



バッテリー残量ランプが『緑』→『赤』に変わったら充電をする。

※赤ランプ点灯状態のまま使用し続けるとバッテリー寿命が短くなる可能性があります。